


הוראות שימוש

ZI-844

Zico

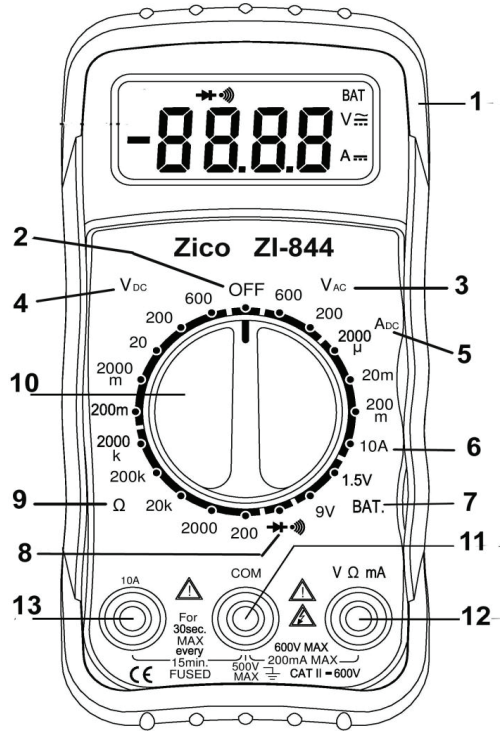

1 יש לחבר את סוללה המצורפת להוריד את מגן הגומי - "1" בשרטוט ולפתוח את הבורג העליון במידו האחורי של המודד, לחבר את הסוללה, לסגור את המכסה + הבורג ולהחזיר את המגן גומי. חל איסור החלפת סוללה כאשר חוטי המדידה מחוברים למכשיר

2 הבורר (10 בשרטוט) הינו בורר מצבי הבדיקה וכולל סגירת המודד .

3 מצב סגור - הבורר במצב OFF - ישר כלפי מעלה (2 בשרטוט)

4 להפעלה ומדידה יש לסובב את הבורר למצב הבדיקה הרצוי ולהכניס את חוטי המדידה לשקעים המתאימים לבדיקה -כפי שרשום מטה .

5 חוט המדידה השחור יהיה תמיד במרכז COM (11 בשרטוט)

6 חוט המדידה האדום יהיה בצד הימני - 12 בשרטוט למעט מצב זרם 10A למדידת זרם 10A חוט המדידה האדום בשקע השמאלי בלבד (13 בשרטוט)

- 6 לבורר מספר תחומי מדידה -יש לסובב את הבורר למצב הבדיקה הרצוי
- א. מדידת מתח ישר 4 - DC בשרטוט-האזור האדום מצד שמאל
 - ב. מדידת מתח רשת - 3 בשרטוט (לבן למעלה)
 - ג. מדידת זרם ישר - 5- בשרטוט (צהוב מצד שמאל)
 - ד. מדידת זרם ישר 10A- DC בשרטוט "6"
 - ד. בדיקת סוללות - 7- בשרטוט
 - ה. בדיקת מוליכות/ רציפות - זמזם 8 בשרטוט
 - ו. מדידת התנגדות - 9 בשרטוט
- VDC**
VAC
ADC
10A DC
BAT
)))
Ω

!!! אזהרה

* חל איסור שימוש בחוטי מדידה פגומים למתח רשת-מתח גבוה
 * הפעלת המודד שלא על פי ההוראות יכולה לגרום נזק בלתי הפיך

www.zicotech.com